#### セフィット

## 可動間仕切収納 LDKタイプ

#### 取扱説明書

- このたびはセフィット製品をお買い上げいただき、誠にありが とうございました。
- この説明書には、本製品の使いかたと使用上の注意事項を記載 しています。ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いくだ さい。
- お読みになった後は、いつでも利用できるように、大切に保管 してください。

#### 目次

#### ご使用前に 安全上のご注意 2 使用上のご注意 3~4 お願い 商品について 各部のなまえ 6 **~** 8 使用方法1 棚板の移動 使用方法2 収納本体の移動 10 使用方法3 扉の調整 1 1 使用方法4 テレビの取付と配線 1 1 ユーザーサポート 品質の保証 1 2 パーツのご注文 1 2 住宅部品ガイドラインによる表示 1 2 ご相談窓口 1 2

### アクシス株式会社

# 安全のため必ずお守りください

■ 本商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するために必ず 知っておいていただきたい項目です。



取扱いを誤った場合、傷害 を負う可能性や物的損害の 発生が想定される内容を示 しています。

#### ■絵表示の例



してはいけない「禁止」を示しています。



必ず実行していただく 「指示」を示しています。

### <u> ^ 注意</u> 安全上のご注意 けがや事故、火災などを防ぐために

# 本体の中に入ったり 扉や棚板にぶら下がったりしない



扉の開閉は 静かにゆっくり行う



変形や破損による転 倒などケガの恐れが あります。

特に小さなお子様に は十分ご注意くださ い。



扉を持って閉めたり、扉の隙間などに指を入れたまま扉を開けたりしますと、指はさみなどケガをする恐れがあります。




#### かならず天井に突っ張って設置する




#### 収納本体の移動は慎重に行う




本体を天井にしっかり突っ張っていない場合、背が高いため本体を押すと グラつくなど、安全性に 欠ける場合があります。




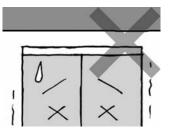

移動の際、手や足をはさ んだりしないよう十分 ご注意ください。




また、収納本体と照明器 具・感知器・ドア枠・梁 などがぶつからないよ う注意しながら移動し てください。

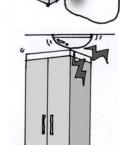



床見切・敷居など3mm以 上の段差を超える移動 は、本体破損の原因とな ります。

収納本体に直接衝撃が 加わらないよう、板等を 敷いた上を移動させて ください。



#### 設置場所に注意する



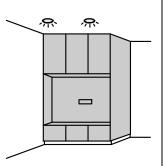

### **注意** 使用上のご注意 1 お住まいや商品・収納物の破損や事故をふせぐために

#### ストーブなどの熱源を近づけない



#### 水濡れしないように注意する




直接温風をあてないで下 さい



水に濡れると変質する恐れがあります。

水がかかったりこぼれたりした場合はすみやかに拭き取ってください。



#### 重量物を収納しない




#### 強い衝撃を与えない




商品各部の耐荷重以上収納すると破損する恐れがあります。

また収納物は集中して置 かず棚板に均等になるよ う収納してください。



ガラス扉はフィルム貼り熱処理ガラスですが、強い衝撃を与えると破損する恐れがあります。

また、ガラス裏面には飛 散防止フィルムが貼られ ています。先の鋭いもの で引っかくとフィルムが 破れることがありますの でご注意ください。

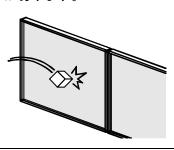


たさい。 **粘着の強いテープなどを貼り付けない** 



#### 固い物でカウンターをこすらない



表面のはがれ・破損の原因となります。



各部の耐荷重目安はP6~8「各部のなまえ」をご覧く

キズが付く恐れがあります




放熱力バーの上に物を置かない




落下や飛び出しがないように収納する



放熱カバーの上に物を置かないでください。 AV機器の放熱の妨げになります。



上部収納の収納物の落下にご注意ください。

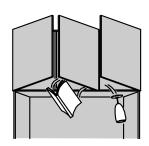


#### 配線作業で外した部材は立てかけない



#### コード類を無理に引っ張らない



部材の反りや転倒による破損の原因となります。 かならず平置きしてください。

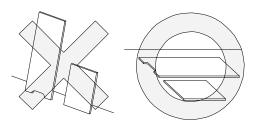

配線孔は角が鋭い部分があり ます。無理に引っ張ったり押 え付けたりすると断線する恐 れがあります。



また、手指のケガ等にも十分ご注意ください。


### **⚠**注意 使用上のご注意 2 収納移動時のご注意

移動する際は、収納本体に固定したテレビや テレビに接続した機器類以外の収納物はすべて取り出す



床面へのキズ・へこみ、キャスター破損の原因となります。

また、グラスなどのこわれ物や不安定な収納物は特にご注意くだ さい。破損や落下の原因となります。

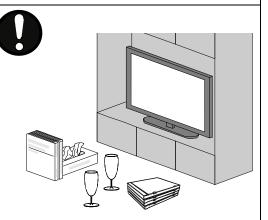

#### コードは格納する




#### 移動はかならず2名以上で行う



コード類が接続されている場合はプラグを抜いて収納

に格納してください。



#### お願い

#### お手入れ方法について



#### 収納本体の移動は慎重に行う



表面が汚れたときは、柔らかい布を家庭用中性洗剤を 薄めた水にひたし、よく絞ってから軽く拭き仕上げに 乾いた布で乾拭きしてください。

化学ぞうきんをお使いの際は、ぞ うきんの注意書きに従ってくだ さい。

静電気による汚れは、耐電防止剤 入りのOAクリーナーで拭き取 ることをおすすめします。




シンナー・ベンジン等は変色やひび割れの原因となりますので使用しないでください。


#### 収納した電化製品のコンセントに ごみやほこりが付着しないように 定期的に清掃する



ごみやほこりを放置したまま使用すると、火災、 ショート、感電、漏電の原因となる恐れがあります。

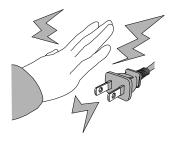


移動の際、手や足をはさ んだりしないよう十分 ご注意ください。





床見切・敷居など3mm以上の段差を超える移動は、本体破損の原因となります。

収納本体に直接衝撃が加わらないよう、板等を敷いた上を移動させてください。



#### 不具合箇所は無理に直さずご相談を




可動部のガタツキ、異音等 不具合箇所がある場合は、 まず、お買い上げの販売店 へご相談ください。





相談先がなくお困りの場合 は弊社までご相談くださ い。

アクシス株式会社 セフィットお問い合わせ窓口 0120-348-225

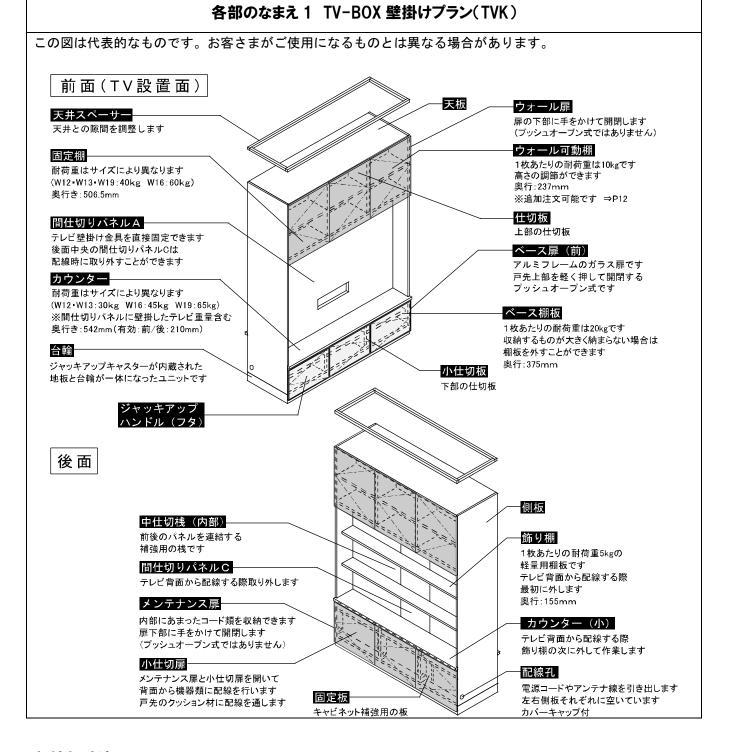



#### 収納部寸法

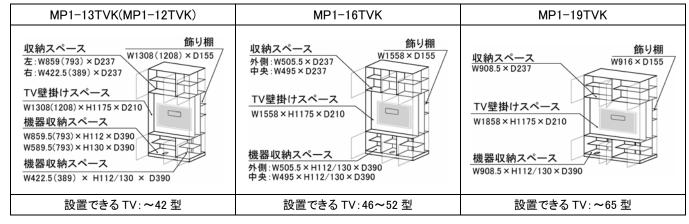

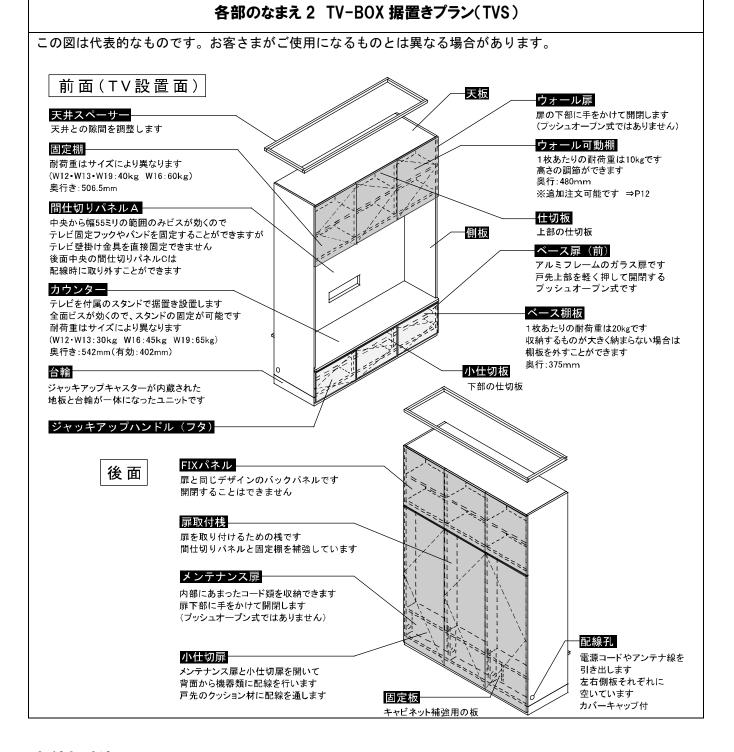


#### 収納部寸法

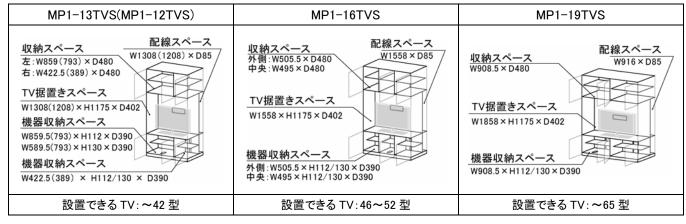

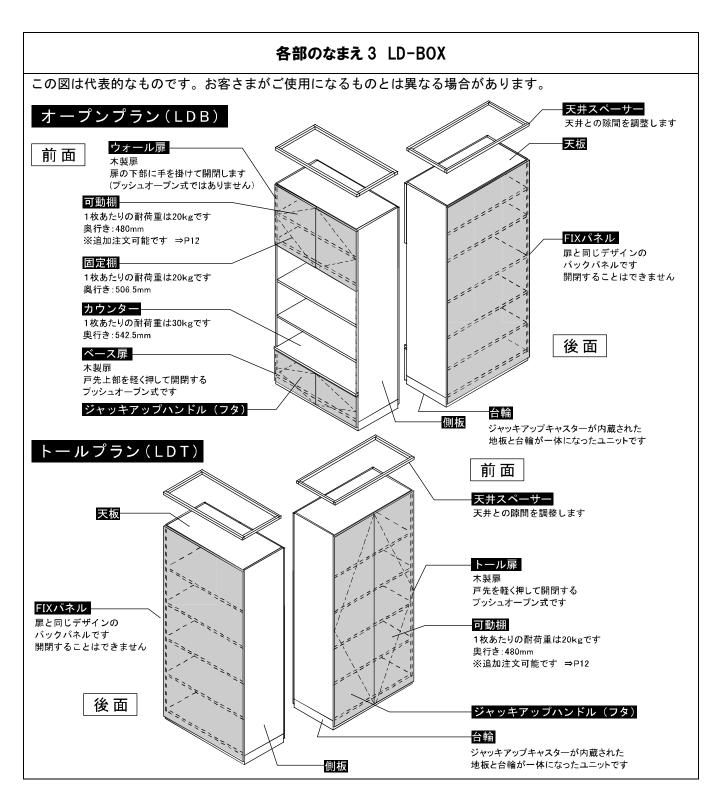


#### 収納本体昇降の仕組み

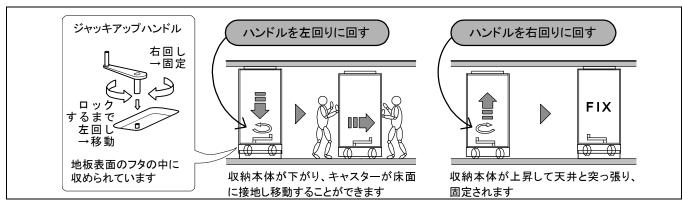

#### 使用方法 1 棚板の移動

作業にはドライバーが必要です


作業をする際は周囲に物が ない安全な場所で行ってく ださい。



#### ベース棚板

背の高いゲーム機などを収納する際、 外すことができます。

外した後、棚ダボや棚板 は次に使用するまで大切 に保管してください。

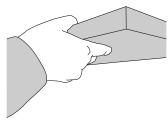


#### 可動棚

移動ができます。また、追加注文が可能です ⇒P12


#### 【外し方】

- ① 棚板を上方向にまっすぐ押し上げて外します。
- ② シャフトをドライバーでゆるめて外します。

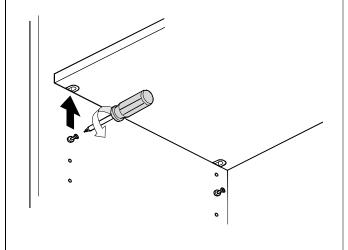

#### 【取り付け方】

- ① お好みの高さのパーツ取付穴にドライバーでシャフトを固定します。
- ② シャフトの上方から棚板を差し込みまっすぐ下ろします。

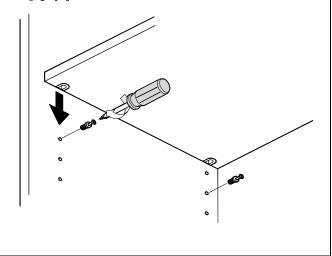


#### 使用方法 2 収納本体の移動

#### 1. 移動準備


移動する際は、収納本体に固定したテレビやテレビに接続した 機器類以外の収納物はすべて取り出して下さい。床面へのキズ ・へこみの原因となります。また、グラスなどのこわれ物や不 安定な収納物の破損や落下の原因となります。


また、コード類が接続されている場合はプラグを抜いて収納に 格納してください。

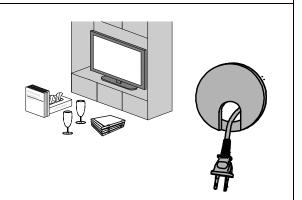

#### 2. 収納本体を可動状態にする

- ①ジャッキアップハンドルのふたを開けて ハンドルを取り出し、シャフトに差し込 みます。
- ②ハンドルがロックするまで左回りに回します。

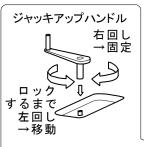





収納本体が下がり、キャスターが床面 に接地し移動することができます


#### 3. 収納本体移動する

収納本体を設置場所へ移動します。

#### 1 注意

移動の際、手足をはさんだりしないよう 十分ご注意ください。

また、収納本体と照明器具、感知器 などがぶつからないよう注意しながら 動かしてください。

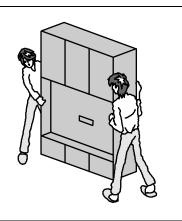


#### 4. 収納本体固定する

収納本体が天井に突っ張るまで、ジャッキ アップハンドルを右回りに回します。

#### 1 注意

ハンドルを回しすぎると収納本体が 天井を押し上げてしまう恐れがあります。 天井スペーサー(軟質材)が天井に スキマなく当たったところでハンドルを 止めてください。

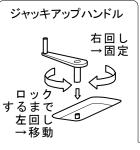

地板表面のフタの中に 収められています


# 


#### 使用方法3 蝶番の調整

#### 扉の調整方法

#### 【前後調整】

扉が閉まりきらない場合など、 キャッチカの 調整効果があります。




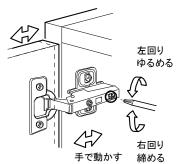


左に回してビスをゆるめ、扉を手で動かして扉の前後を調整します。調整後、右に回してビスを締め、しっかり固定します。


【左右調整】 扉同士のスキマ や、扉の傾きを 調整します。



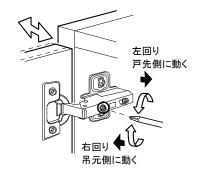

左に回すと、扉は戸先側(取手が付いている方向)に動きます。右に回すと、扉は吊元側に動きます。 ※調整範囲: ±2 ミリ 【上下調整】 扉同士の高さを 調整します。



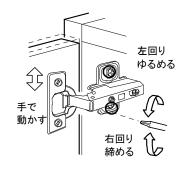


左に回してビスをゆるめ、扉を手で動かして扉の上下を調整します。調整後、右に回してビスを締め、しっかり固定します。

#### 使用方法 4 テレビの取付と配線

詳しくは別紙「テレビ配線取付説明書」をご覧ください(ホームページでご覧いただくことができます)

#### 配線イメージ

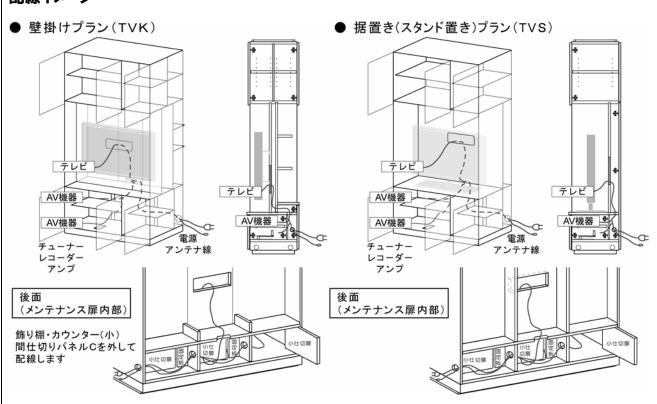

#### ■ ユーザーサポート

#### アフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談はまず、お買い上げの販売店・施工店へお申し付けください 相談先がなく、お困りの場合 アクシス株式会社 お問い合わせ窓口 0120-348-225 までお問い合わせください

#### 商品の保証

この商品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。施工説明書に従って正しい施工が行われ、取扱説明書、本体注意表示等に従った正常な使用状態で、保証期間内に万一故障した場合は、別添の「インフォメーションシート」に記載の弊社出荷日より2年間、以下の保証規定により無料で修理を行うことをお約束します。

#### 【保証規定】

- 1. 施工説明書、取扱説明書、本体注意ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に、万一故障した場合は無料で修理いたします。
- 2. 保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
- (1) 取扱上の不注意、誤用による故障及び損傷
- (2) 移動時の衝撃等による故障及び損傷
- (3) 商品を購入された施工店または弊社以外による修理、改造等による故障及び損傷
- (4) 本商品以外の住宅の構造体、構成部材及び地盤のゆがみ等による故障及び損傷
- (5) 火災、地震、水害、落雷その他天災地変、公害、治安の混乱等による故障及び損傷
- 3. 消耗品類は本保証規定による保証の対象とはなりません。
- 4. 本商品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害について、弊社はその責任を負わないものとします。
- 5. 本保証規定は、日本国内においてのみ有効です。

#### ■ パーツのご注文

- 本商品はミリ単位のオーダーメイドです。追加カスタムパーツをご注文の際は、注文IDまたは邸IDが必要となります。
- カスタムパーツのご注文はインターネット・お電話・FA X・郵送で承ります。

《注文ID·邸ID記載箇所》


- ◆ジャッキアップハンドルのフタの裏
- ◆インフォメーションシート
- ◆追加パーツオーダーフォーム




#### カスタムパーツ ・ 追加パーツ

#### TV-BOX 壁掛けプラン

TVKウォール棚板セット








LD-BOX

オープンプラン・トールプラン共通

LD棚板セット



配線パーツ



#### 住宅部品表示ガイドラインによる表示

#### F☆☆☆☆

お買い上げいただいた商品は受注生産品です。 製造年月日は別添のインフォメーションシートに記載されています

お問い合わせは下記窓口で承ります

#### ■ 構成材料

| ホルムアルデヒド発散建築材料 | 発散区分  |
|----------------|-------|
| MDF            | F☆☆☆☆ |
| パーティクルボード      | F☆☆☆☆ |
| 合板             | F☆☆☆☆ |
| 接着剤            | F☆☆☆☆ |

#### お問い合わせ・ご注文、詳しい資料の請求はこちらまで



#### **アクシス株式会社** 大阪本社・ショールーム

〒550-0015 大阪市西区南堀江 2 丁目 13 番 26 号 TEL 06-6536-2030 / FAX 06-4391-7102

E-mail order@ce-fit.com

0120-348-225 (フリーダイヤル)

9:00~18:00 俄土・日・祭

ホームページ

http://www.ce-fit.com

または | セフィット | で | 検索



20100413